

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГАРНОГО  
ШКАФА  
“EuroCave”- СС 064**



## Установка камеры для хранения сигар

После доставки и распаковки оборудования убедитесь в отсутствии повреждений (вызванных ударами и т.д.)

-Откройте дверцу и проверьте исправность внутренней части оборудования (это касается стенок, термостатов, полок, петель и т.д.). При обнаружении дефектов необходимо письменно уведомить о них транспортную компанию.

-Установите камеру в выбранное место. Для установки рекомендуется:

-открытое пространство со свободной циркуляцией воздуха (например, закрытый шкаф не подходит),

-место с умеренной температурой воздуха и вдали от источников тепла,

-не слишком влажное место (такое как хозяйственное помещение, ванная и т.д.),

-твердый ровный пол,


-место, оборудованное электрической розеткой (стандартной розеткой, соответствующей стандартам страны с заземлением и дифференциальным автоматическим прерывателем цепи).

- Размотайте провод подачи питания, обеспечив к нему свободный доступ. При размещении камеры необходимо предусмотреть свободное пространство 8-10 см между стеной и задней стенкой камеры.


-Поместите емкость для регенерации воды, поставляемую вместе с аксессуарами камеры, позади камеры рядом с компрессором, нижняя часть емкости помещается под трубой.

- Отрегулируйте положение передних ножек камеры (заворачивая и или ослабляя болты), чтобы добиться ровного положения камеры (мы рекомендуем использование спиртового уровня).

- Проверьте правильное положение пластикового колпачка сливной трубы внизу внутренней задней стенки (левая сторона):

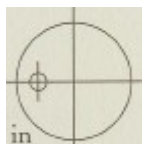

- Затем поместите три кассеты базальтовой лавы в нижний лоток камеры и соедините их вместе выступами.

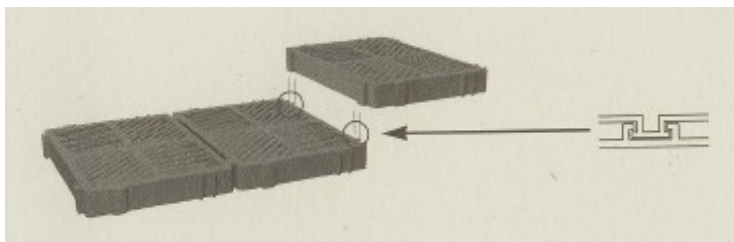

-Снимите защитные устройства изнутри камеры.

-Выньте защитную бумагу из угольного фильтра, поставляемый в сумке с аксессуарами, и разместите фильтр с внутренней стороны камеры в вентиляционном отверстии слева вверху.

- Закрепите ручку камеры, повернув ее без усилия (к коробке железной двери).

-Расположите полки по своему усмотрению (см. страницу 10 инструкции по эксплуатации).

- Подождите 48 часов перед включением только что доставленной камеры, чтобы дать жидкости установиться. (Верните гарантийную форму, в противном случае, она не будет зарегистрирована).


- Включите камеру в штепсельную розетку (страница 6 руководства по эксплуатации).

Примечание: при перемещении камеры запрещается наклонять ее на угол более 45°, камеру нужно наклонять по направлению к силовому проводу.

## **Ввод в эксплуатацию и регулировка температуры.**

Через 48 часов подключите камеру к электросети, предварительно проверив, находится ли розетка под напряжением, и соответствует ли напряжение напряжению, указанному на этикетке (проверьте на месте ли предохранители, номинальная сила тока предохранителей – 2 А, а также исправность автоматического прерывателя цепи. При необходимости вставьте в розетку другой электроприбор для проверки исправности источника питания).

Установка температуры регулируется на контрольной панели, показанной на стр.3.

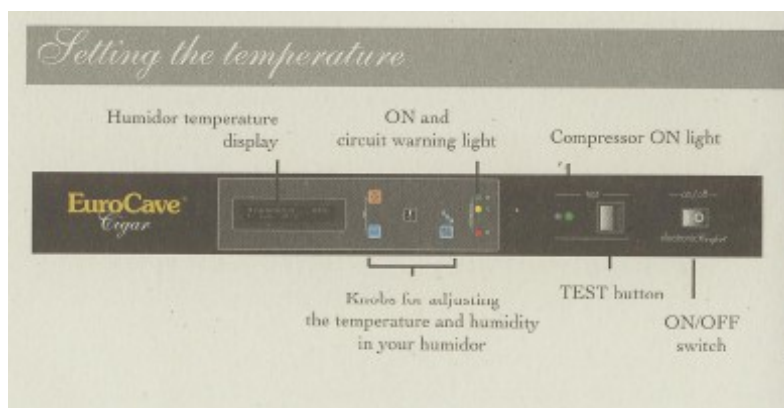

Humidor temperature display – дисплей температуры камеры

ON circuit warning light – предупреждающий индикатор цепи включен

Compressor ON light – индикатор компрессора включен

Knobs for adjusting the temperature and humidity in your humidor – ручки для регулирования температуры и влажности камеры




TEST button – кнопка проверки

ON/OFF switch – выключатель питания (ВКЛ/ВЫКЛ)

Как и все продукты естественного происхождения, сигары требуют особой бережности в обращении. Необходимо защищать их от избыточных температур и хранить во влажном месте. Идеальными условиями являются: 15-18С0 и 65-75 % влажности.

Возможно, что, несмотря на соблюдение рекомендаций настоящего руководства, у вас не получится точно установить желаемые значения температуры и влажности. В каждом конкретном случае допускаются небольшие отклонения в установках.

## Установка температуры.

Нажмите на кнопку  для отображения установки температуры. Параметр можно изменить, удерживая кнопку  и нажимая плюс или минус. Отпустите кнопку  для сохранения выбранного параметра.

## Установка влажности

Для правильного хранения сигар в камере влажность имеет большое значение.

Нажмите на кнопку «ПРОЦЕНТ» для отображения установки влажности. Установку можно изменить, удерживая кнопку и нажимая «ПЛЮС» ИЛИ «МИНУС». Отпустите кнопку «ПРОЦЕНТ» для сохранения выбранного значения. См. подробную информацию на стр. 8.

## Установка времени.

Для установки времени одновременно нажимайте две кнопки «ПЛЮС» и «МИНУС» до появления следующего сообщения:



Отпустите кнопки и установите время с помощью кнопок ПЛЮС и МИНУС. Параметр сохранится через 5 секунд, при этом больше не нужно нажимать кнопки.

## Регулировка уровня влажности

Возможно, что, несмотря на соблюдение рекомендаций настоящего руководства, у вас не получится точно установить желаемые значения температуры и влажности. В каждом конкретном случае допускаются небольшие отклонения в установках.



Символы 1 и 2: Зеленый свет включается при работе компрессора для снижения температуры.

Символ 3: Желтый свет включается при работе вентилятора для повышения уровня влажности.

Символ 4: Красный свет означает, что катушка сопротивления нагревается для увеличения уровня температуры.

### **Указания по повышению влажности камеры**


Отображение уровень влажности на экране означает (раздается сигнал при мигании), что воды недостаточно для повышения уровня влажности до установленного значения. При необходимости повышения уровня влажности выполните следующее:

- при мигании сигнала уровня влажности добавьте 10 сотых литра в каждой кассете базальтовой лавы.
- затем рассчитайте количество дней между первым днем, когда вы добавляли воду и днем, когда сигнал уровня влажности начал мигать (функционирование окружающей температуры и уровня влажности комнаты, в которой установлена камера). Так образом, вы узнаете, когда нужно добавить воды.

### **Указания по снижению уровня влажности камеры**

1. - Если уровень влажности не снижается, выполните следующее:

- разгрузите камеру, выньте кассеты базальтовой лавы и произведите их очистку.
- поместите колпачок сливной трубы следующим образом:

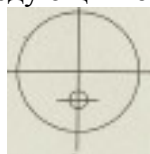

- установите уровень влажности на 75 %, но не устанавливайте кассеты снова и не заменяйте их на новые. Добавьте воды в случае мигания сигнала уровня влажности.

2. -Если этого недостаточно для уменьшения уровня влажности, удалите колпачок трубы из камеры.

3. – В случае сохранения проблемы обратитесь к дилеру.

### **Важные указания по безопасности**

При эксплуатации камеры для хранения сигар необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

- используйте камеру только в целях, указанных в настоящем руководстве.
- запрещается выключать камеру, выдергивая шнур питания. Для отключения шнура от розетки плотно сожмите его и вытащите, держа прямо.
- запрещается использовать кабель с расщепленными зажимами или со следами износа. Поврежденный кабель должен заменить квалифицированный электрик.

- не позволяйте детям забираться на камеру, сидеть или стоять на ней, висеть на полках. Они могут повредить шкаф и получить серьезные травмы.
- храните ключи в недоступном для детей месте, чтобы дети не смогли запереть себя в шкафу.

## **Подключение к источнику питания**

*В целях безопасности необходимо заземлить камеру.*

Шнур питания оснащен заземленным штепселем, стандартным для страны, в которой он произведен. В целях безопасности необходимо заземлить линию электроснабжения, подведенную к шкафу. Заземление розетки проверяет квалифицированный электрик и при необходимости ремонтирует ее.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ремонт и осмотр электрического прибора выполняется только квалифицированным электриком.



Розетка должна быть правильно заземлена, и установка защищена дифференциальным автоматическим прерывателем цепи.

№ п/п	Товар	Кол-во	Срок гарантии (мес)	Серийный номер
1			12	

Сервисные центры (адрес):

ООО «Вайн Мастер» г.Москва Внутренний проезд д.8 стр.2

Тел:( 495) 223-13-34

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о приобретенном товаре и его изготовителе. Продавец предоставил информацию по использованию винных и сигарных шкафов EuroCave Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на ремонт приобретенного у Продавца товара в течении срока гарантии , если недостатки товара не вызваны нарушением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы. Компания «Вайн Мастер» гарантирует безотказную работу холодильного шкафа EuroCave в течение 1 (одного)года с момента приобретения оборудования Покупателем при условии соблюдения «Инструкции по эксплуатации винного шкафа». Компания ООО «Вайн Мастер» предупреждает, что необходимо один раз в полгода очищать конденсаторную решётку, расположенную с обратной стороны шкафа. Снаружи шкаф можно мыть без применения моющих средств, содержащих спирт или растворители. При внутренней уборке не использовать ароматизирующие моющие средства и средства, содержащие аммиак, спирт или растворители.

**ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ :**

Наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, повреждений или следов переклеивания гарантийных наклеек, наличия посторонних наклеек на устройствах, несоответствие серийного номера изделий номеру, указанному на гарантийном талоне; Нарушения правил эксплуатации изделия; Наличия механических повреждений (внешних и внутренних); Неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов; Наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений;

**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ :**

Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование имеющее следы ремонта или вскрытия и не имеющее отметки о проведенном ремонте в гарантийном талоне; ООО «Вайн Мастер» ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за прямые или косвенные последствия отказа в работе холодильного шкафа.

Отпустил: ООО «Вайн Мастер»

Покупатель:

\_\_\_\_\_  
М.п.

\_\_\_\_\_  
ФИО:

С правилами гарантийного обслуживания  
Согласен, товар получен исправным и без дефектов.